


必要工具

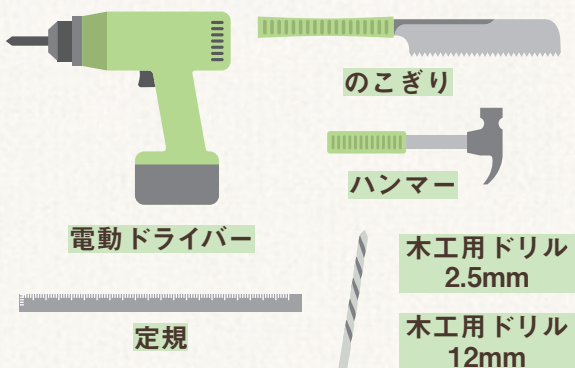


ここがポイント!

自立させる場合と壁にもたれさせる場合の
2パターンに対応!



自立させる場合は
中心に両足が均等に
出るように取り付けを
してください。

壁に
もたれかけさせる場合は
L字になるように
取り付けてください。

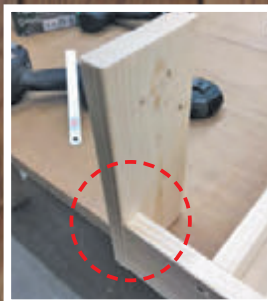

必要材料・寸法表

材料

- ・ 1 × 4 6F 5本
- ・ 丸棒 12 × 600mm 2本
- ・ スリムビス 35 × 3.3mm 47本

切り出し寸法表

500mm	500mm	500mm	端材
500mm	500mm	500mm	端材
500mm	500mm	500mm	端材
500mm	1000mm	端材	端材
1000mm	端材	端材	端材

使用箇所

棚板 背面部	1 × 4 500mm	10本
側面部	1 × 4 1000mm	2本
脚板部	1 × 4 200 ~ 300mm	2本

※壁面に立てかける場合は 200mm
自立させる場合は 300mm で切り出す

valer ホームセンター VOL.1

DIYパンフレット — マガジンラック —



高さ1019 × 幅538 × 奥行200 ~ 300mm

valer
ホームセンター

1

棚板



×3個

500mmに切断した1×4を写真のように組み立てます。

2

側面板



1000mmに切断した1×4を、下から7cmのところ印をつけて線を入れておきます。

3-1

棚板と側面板の取り付け



側面板の上になる部分に①で作った棚板を取り付けます。上面をぴったり合わせてください。

3-2

棚板と側面板の取り付け



②で引いた線に合わせて、①を底面部として取り付けます。

3-3

棚板と側面板の取り付け



最後に真ん中の棚板を取り付けします。位置に指定はありません。置きたい本のサイズに合わせて取り付けてください。

4

背面板の取り付け



残りの500mmに切断した1×4を背面としてはめ込み、位置決めした後両サイドからビス止めをします。

5

脚の取り付け



端材から200~300mmの1×4を取り、足を取り付けます。壁につけて立てかける場合はL字に。自立させる場合はT字に取り付けてください。

6

支え棒取り付けのための穴あけ



丸棒12mmを取り付けるため穴をあけます。正面から見て15mmの位置で印をつけて、印を中心に穴をあけてください。反対側も同様です。

7

丸棒の取り付け



12mmの丸棒を穴の開いた箇所にはち込んでください。硬いですが、ねじりながら入れ込むと入ります。ある程度入ったらハンマーで反対側の穴に入るまで叩いてください。

8

飛び出している棒の切断



打ち込み終わったら、飛び出している丸棒をのこぎりで切断してください。

9

完成



紙やすりで角を整えたら完成です。お疲れ様でした！

ワンポイント



完成した作品にアンティークワックスを塗り込むことで、違う雰囲気仕上げるができます。