


必要工具

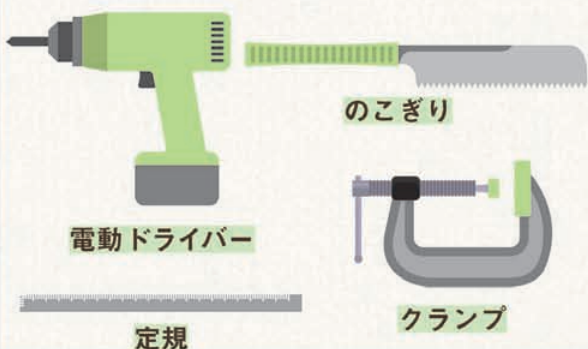

ワンポイント!



ミルクペイントやアンティークワックスを使用すれば、インテリアとして雰囲気ある椅子に仕上がります。

「DIY パンフレット Vol.13 ミニデスク」と合わせてご使用いただけます。詳しくは「DIY パンフレット Vol.13 ミニデスク」をご覧ください。



必要材料・寸法表

材料

- ・1×4 6F 1本
- ・赤松乾燥材 40×30×3000mm 1本
- ・スリムねじ 3.8×65mm 16本
- ・スリムねじ 3.8×38mm 20本

切り出し寸法表

1×4 6F

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 279mm | 279mm | 279mm | 279mm | 279mm | 端材 |
|-------|-------|-------|-------|-------|----|

赤松乾燥材 30×40×3000mm

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 450mm | 450mm | 240mm | 240mm | 220mm | 220mm | 187mm | 187mm | 端材 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|

使用箇所

| | | |
|------------|--------------|----|
| 椅子天板、背もたれ部 | 1×4 6F 279mm | 5本 |
| 椅子骨組み部 | 赤松乾燥材 450mm | 2本 |
| 椅子骨組み部 | 赤松乾燥材 240mm | 2本 |
| 椅子骨組み部 | 赤松乾燥材 220mm | 2本 |
| 椅子骨組み部 | 赤松乾燥材 187mm | 2本 |

valer ホームセンター VOL.2

DIY パンフレット

ミニチェア



高さ450×幅279×奥行265mm

valer
ホームセンター

1-1


骨組み組み立て



450mm、240mm、187mmに切った赤松材を図のように写真のように組み立ててください。

1-2

骨組み組み立て

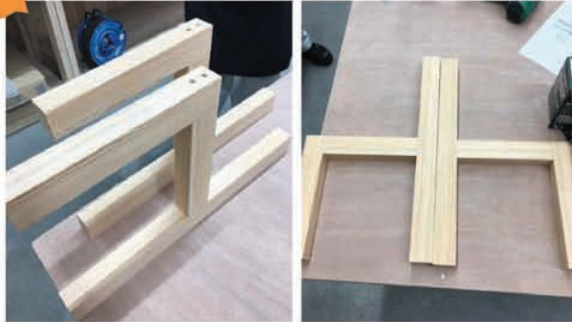

①-1を2つ用意してください。

1-3

骨組み組み立て



220mmの赤松材を①-2に取り付けます。前後ろ高さと同じになるように取り付けてください。

2-1

天板、背面の取り付け



279mmにカットした1×4を、①-3で組み立てた骨組みにつけていきます。まず骨組みの手前側から2枚敷き詰めます。



3枚目は柱にあたる為、柱分だけのこぎりでカットします。のこぎりでカットする際、クランプを使用し木を固定してください。

2-2

天板、背面の取り付け



②-1で作った板の取り付けをしてください。

2-3

天板、背面の取り付け



残り2枚の1×4 279mmを背面に写真のように取り付けします。

完成



紙やすりで角を整えたら完成です。お疲れ様でした！

ワンポイント

背面側に取り付ける際、鉛筆などで印をつけておくとも高さを合わせやすくなります。